


DARTSLIVE 3

無線でクレジットkontakun Ver.接続マニュアル



別売りのDARTSLIVE 3 専用ケーブルを準備する

DARTSLIVE3 専用ケーブル

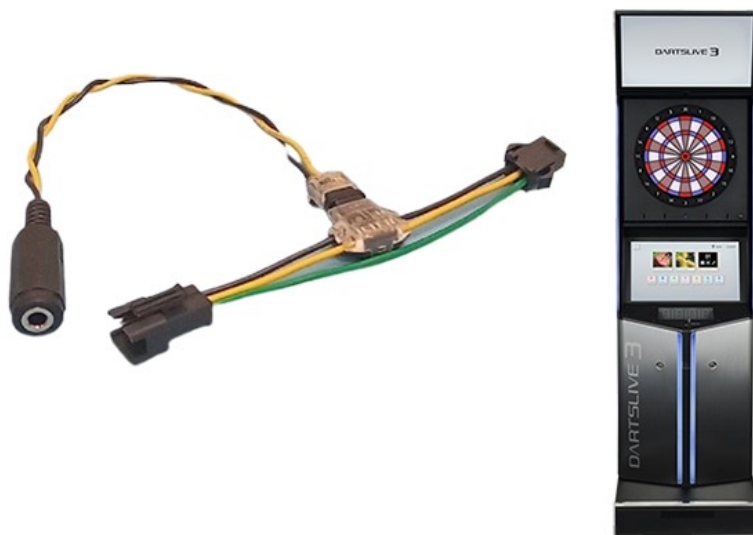




基本セットに付属している中継ケーブル
のピンジャックをプラスドライバーを使
用して取り外す





**DARTSLIVE3コインボックス
がある扉を開ける**



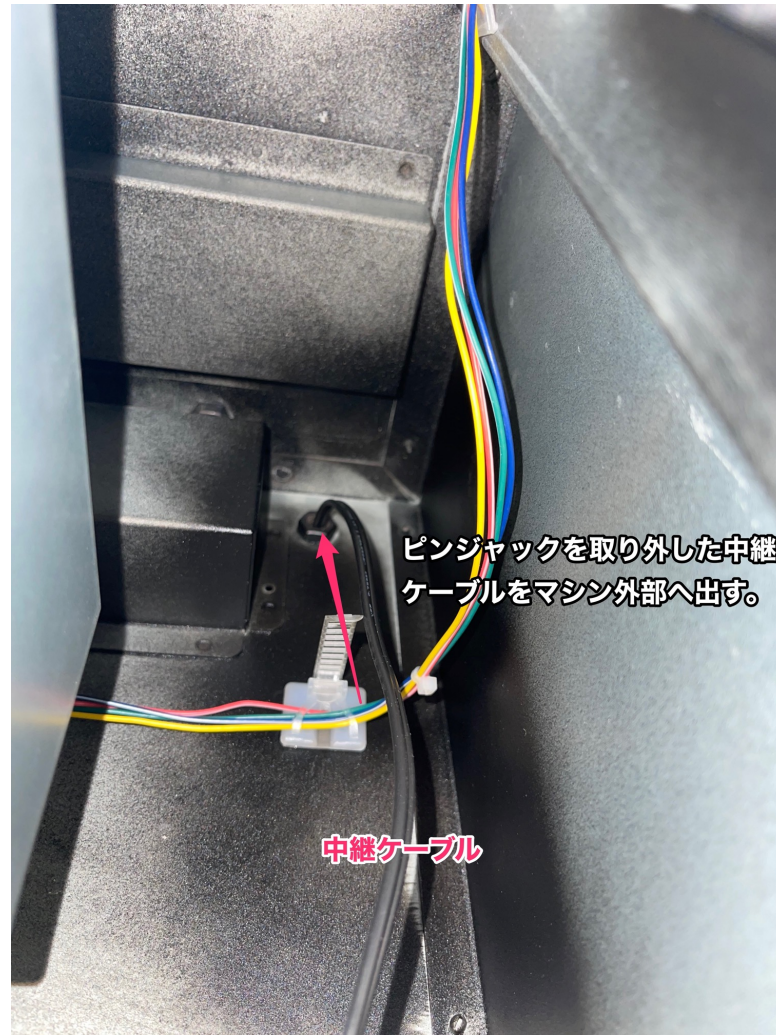

ピンジャックを取り外した中継
ケーブルをマシン外部へ出す。

中継ケーブル









アナログカウンターのボックス
をプラスドライバーを使用して
外す



アナログカウンターボックス
を取り外したら黒、緑、オレ
ンジ色の配線に繋がっている
コネクターを取り外す

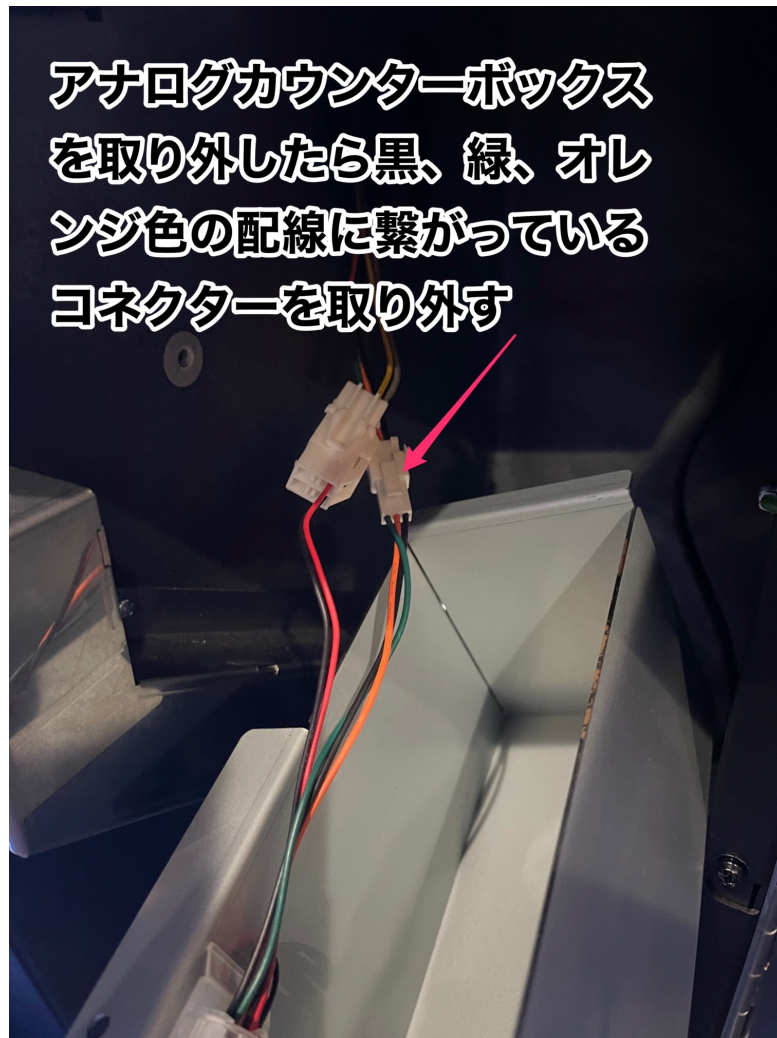

DARTSLIVE3専用 コネクターを準備する

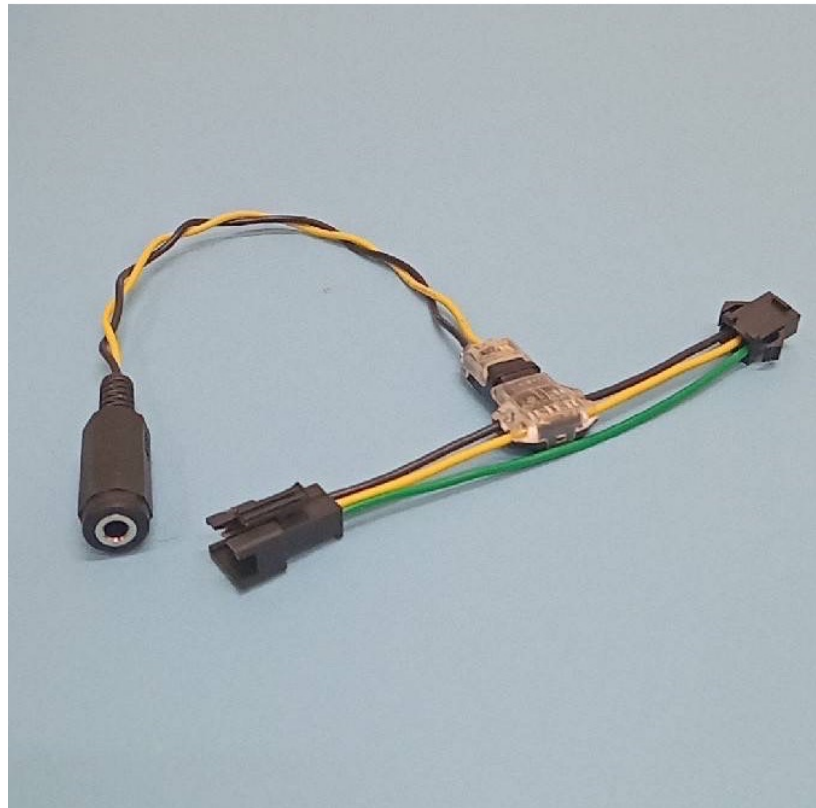

①DARTSLIVE3専用コネクター
を画像のように接続する



②接続完了後アナ
ログカウンターボ
ックスを元通りに
復旧させる





外部へ出した中継ケーブルを復旧させる。
中継ケーブルを外部に出す前に外したピンジャックをプラスドライバーを使用して元通りに復旧させる。





ダーツマシンの電源を入れてクレジット
のテストをします。

Aボタンを押すと1クレジット入ります。
Cボタンを押し続けると押し続けている間は
ずっとクレジットが入り続けます。



A,C共にクレジットが入れば接続完了となりま
す。

